

Montageanleitung


Directives de montage

EINBAU MASTHALTERUNG UND VERSETZEN DER MASTEN

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FIXATION DU MÂT

Bodenhülse aus Aluminium für 4 - 15 m Fahnenmasten (alle Typen)

Manchon de sol en aluminium pour mâts de 4 - 15 m (tous les types)

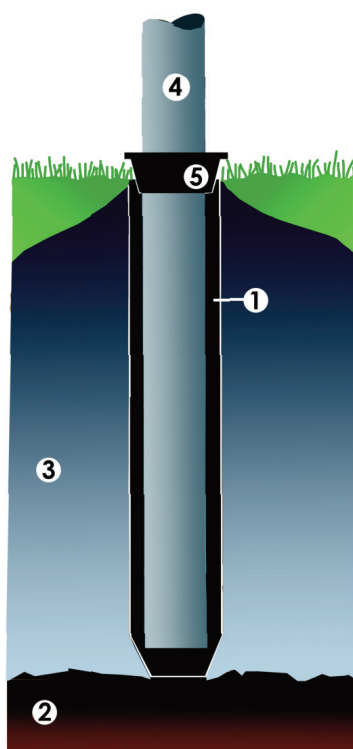

- 1 Bodenhülse
- 2 Steinbett-Sickerpackung
- 3 Fertigbeton
- 4 Fahnenmast
- 5 Klemmring

- 1 Manchon de sol
- 2 Lit de pierres - couche de drainage
- 3 Béton prêt à l'emploi
- 4 Mât
- 5 Bague de serrage

Versetzen der Bodenhülse aus Aluminium in das Fundament

- a) Kontrollieren Sie, ob der richtige Mast und die dazu passende Bodenhülse (1) vorliegt.
- b) Fundamentgrube ausheben.
- c) Steinbett-Sickerpackung (2) erstellen.
- d) Bodenhülse (1) senkrecht einbauen, mit Wasserwaage ausrichten und fixieren. Wichtig: Zentrierteil nach unten setzen!
- e) Stunden aushärten lassen. Der untere Teil der Bodenhülse darf nicht zubetoniert werden, da dort das Wasser abfließen muss.

Asphaltdecke: Bodenhülse bündig

Rasen: Oberkante Boden-
hülse 2 - 4cm über Boden

Versetzen der Masten

- a) Klemmring (5) über das untere Ende des Fahnenmastes (4) zurückschieben und den Mast in die Bodenhülse stellen.
- b) Klemmring (5) nach unten in die Bodenhülse (1) schieben und mit leichten Hammerschlägen festklemmen.

Mise en place du manchon de sol en aluminium

- a) S'assurer que le mât est conforme et le manchon de sol (1) compatible au mât choisi.
- b) Creuser la fosse pour le fondement.
- c) Réaliser la couche de drainage sous la forme d'un lit de pierres (2).
- d) Enfoncer le manchon de sol (1) verticalement, contrôler avec un ni-veau d'eau et fixer. Attention: Placer le manchon de sol correctement!
- e) Comblar avec du béton prêt à l'emploi (3) bien tasser ou faire vibrer et laisser sécher pendant en minimum 48 heures. La partie inférieure du manchon de sol doit être libérée, parce que l'eau pluviale part pour ce trou.

Revêtement en asphalte:
manchon de sol à fleur du
revêtement en asphalte

Pélouse: bord supérieur du
manchon 2 - 4cm au
dessus du sol

Mise en place du mât

- a) Glisser la bague de serrage (5) sur la partie inférieure du mât de drapeau et placer le mât dans le manchon de sol.
- b) Faire descendre la bague de serrage (5) dans le manchon de sol (1) ou le coincer à coups de marteau.

Mastlänge	Beton-Fundament
bis 8m	50cm breit, 75cm tief
bis 12m	60cm breit, 75cm tief
Über 12m	70cm breit, mehr als 75cm tief

Longueur du mât	sole en béton
jusqu'à 8m	large 50cm, épais 75cm
jusqu'à 12m	large 60cm, épais 75cm
plus de 12m	large 70cm, épais plus de 75cm

Mit der Original- Bodenhülse haben Sie die Garantie, dass der Mast einwandfrei verankert ist und senkrecht steht. Zudem kann der Mast jederzeit demontiert werden (wichtig bei Seilwechsel).

Le manchon de sol original, vous garantit un ancrage impeccable. De plus le mât peut être enlevé à tout temps (important lors de changement de corde ou câble).